

Réaliser son décor d'aquascaping : mode d'emploi

1/8

◆ Quelques conseils avant de débiter...

Il est important de laver le substrat et le sable utilisés correctement pour éliminer toute la poussière et autres résidus. Les racines et les pierres doivent être rincées généreusement. Les racines mangroves doivent être de préférence immergées dans l'eau plusieurs jours (séparément de l'aquarium). Elles peuvent aussi être bouillies pour limiter la relâche de tanin progressive dans le bac. Il convient de bien choisir l'emplacement de son bac. Une fois rempli, il sera impossible de le déplacer. Il est aussi important de s'assurer de la solidité et la stabilité du meuble sur lequel le bac va reposer. L'usage d'un tapis est indispensable pour les moyens et gros volumes. Rincer les consommables du filtre est une étape à ne pas négliger, d'autant plus s'ils contiennent du charbon.

1 Etape 1 : Disposer la base du décor

Pose du substrat

Répartir le substrat selon le relief recherché. L'épaisseur minimale est de 1,5 à 2 cm pour permettre un bon enracinement des plantes. Pour les reliefs prononcés, il est possible d'utiliser de l'aqualite ou de la pouzzolane pour gagner en hauteur. Economique, c'est également un bon moyen de garder un sol aéré qui pourra participer activement à la filtration biologique de l'aquarium. Vérifier la régularité du sol (éviter les trous).

Disposition des racines et des pierres

Mettre les racines en premier puis mettre les pierres tout en veillant de la solidité sur celles-ci. En effet, les racines vont flotter avec la mise en eau et pourront détruire le projet initial. Les pierres doivent donc venir se poser sur les racines. Les racines peuvent être également attachées aux pierres avec du fil de pêche.

Les pierres doivent être bien sécurisées dans le sol pour ne pas tomber et blesser les animaux, en particulier si vous avez des espèces qui s'enterrent naturellement (escargots,...)

Rajouter au besoin du substrat pour améliorer le rendu dans l'environnement ou encore pour travailler le relief. Utiliser un pinceau pour régulariser le sol et nettoyer les racines et les pierres du substrat.

2 Etape 2 : Faire un chemin

Pose du sable

Tout d'abord, il faut déterminer le départ du chemin sur la vitre avant de l'aquarium. Disposer le sable tout en veillant à en affiner la largeur progressivement et à varier la trajectoire pour jouer sur l'effet de perspective.

Modeler le chemin

À l'aide du pinceau, étaler délicatement le sable pour lui donner la forme souhaitée. En cas de difficulté il est possible d'utiliser des éclats d'ardoise pour délimiter et réaliser un chemin bien net. Rajouter les détails, éclats, sables, ou pierres, selon votre goût.

3 Etape 3 : Ajout de plantes

Sortir les plantes de leurs pots et veiller à bien retirer toute la mousse ou le gel de conservation en les rinçant à l'eau pour éviter la pollution de l'aquarium. À l'aide d'une pince droite, saisir et planter profondément la plante pour permettre un enracinement adéquat. Pour la pose de plantes sur certaines surfaces comme le bois, ou la pierre, utilisez du fil ou une colle adaptée type Flourish Glue de Seachem. Pendant la disposition des plantes, vaporisez régulièrement de l'eau sur celles-ci pour éviter qu'elles ne se dessèchent.

4 Etape 4 : Remplissage

Avant de remplir, sécuriser le sable et les plantes en mettant de l'essuie-tout sur les zones sensibles. Poser également un film ou du papier bulles vers le haut pour amortir le poids de l'eau et réduire le trouble. Nous vous conseillons l'eau prête-à-l'emploi Osmopur Mineral d'Aquavie en bag de 5L, 10L ou 20L pour remplir votre aquarium. Cette eau de qualité est idéale pour le démarrage du bac.

1

1


2

3

4

Réaliser son décor d'aquascaping : mode d'emploi

2/8

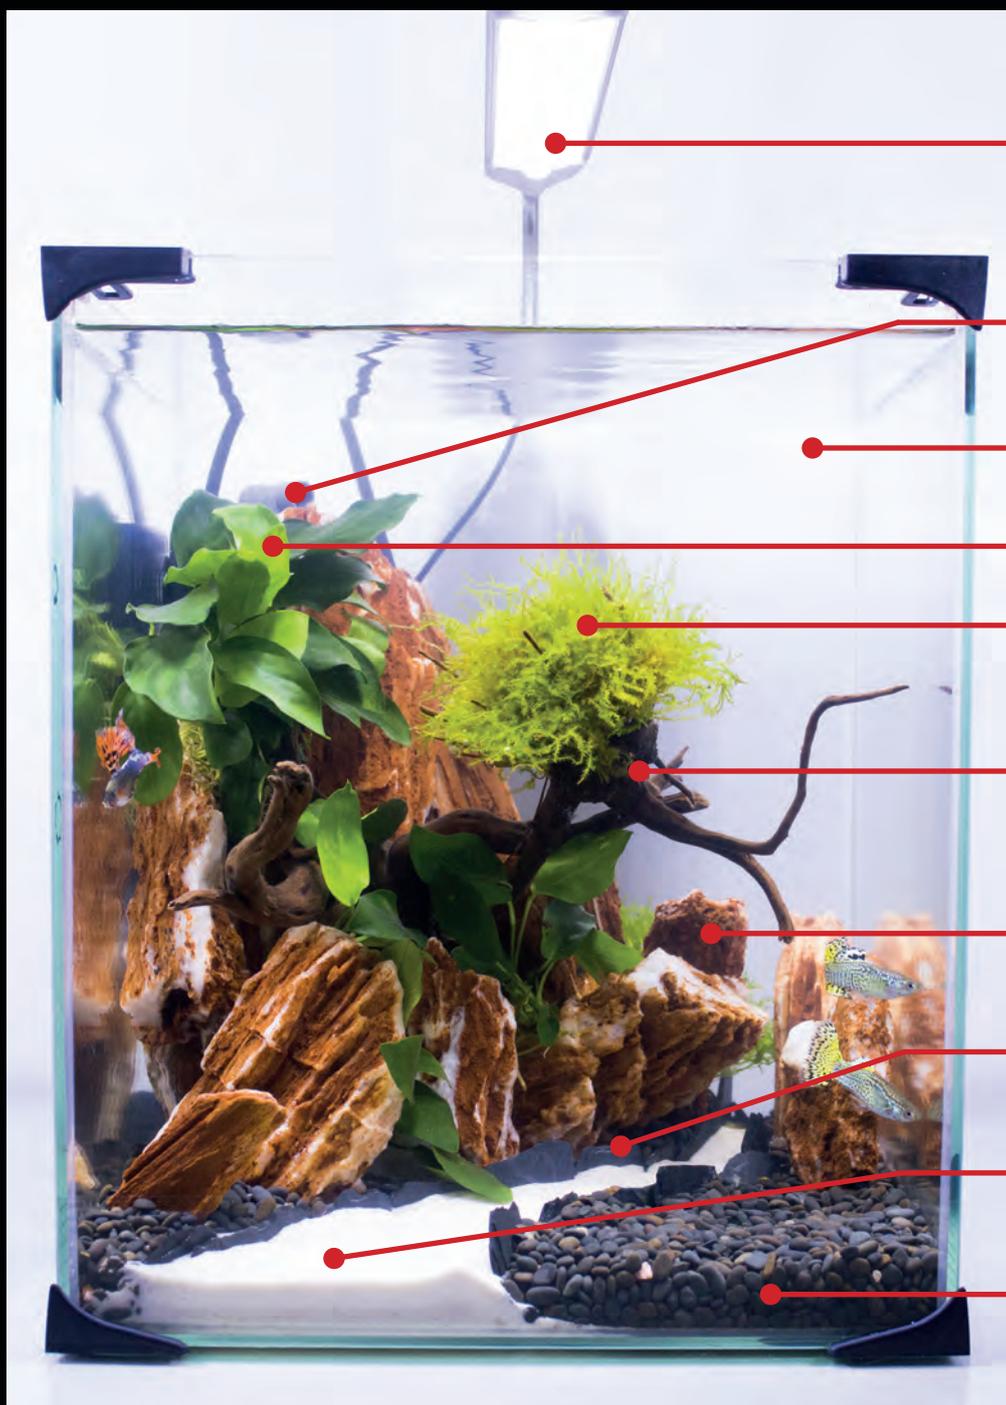

Clip Lamp 3w blanc
Aquavie

Filtre VI00
Aquavie

Eau Osmopur Mineral
Aquavie

Anubia Nana

Christmas moss

Vigne rare rouge XS
(inclue dans le kit AquaNature)
Aquavie

Pierres Samourai
(inclue dans le kit AquaNature)
Aquavie

AquaNature Mini S
Ardoise - Aquavie

Aquasable Blanc S1
Aquavie

Aquasable NaturChoco
S3 - Aquavie


Pour un aquarium de 20 L, vous aurez besoin de :

- Une Cuve Cube 20 L Aquavie (25 x 25 x 30 cm)
- Un Clip Lamp 3 w Aquavie
- Un Kit AquaNature vignes et pierres ton orangé Aquavie (pierres Samourai Aquavie)
- Aquasable Blanc S1 Aquavie
- Aquasable Natur-Choco S3 Aquavie
- Un Kit AquaNature Mini S Ardoise
- Un filtre VI00 Aquavie
- De plantes
- D'une pince droite
- D'un pinceau

20L

Réaliser son décor d'aquascaping : mode d'emploi

3/8

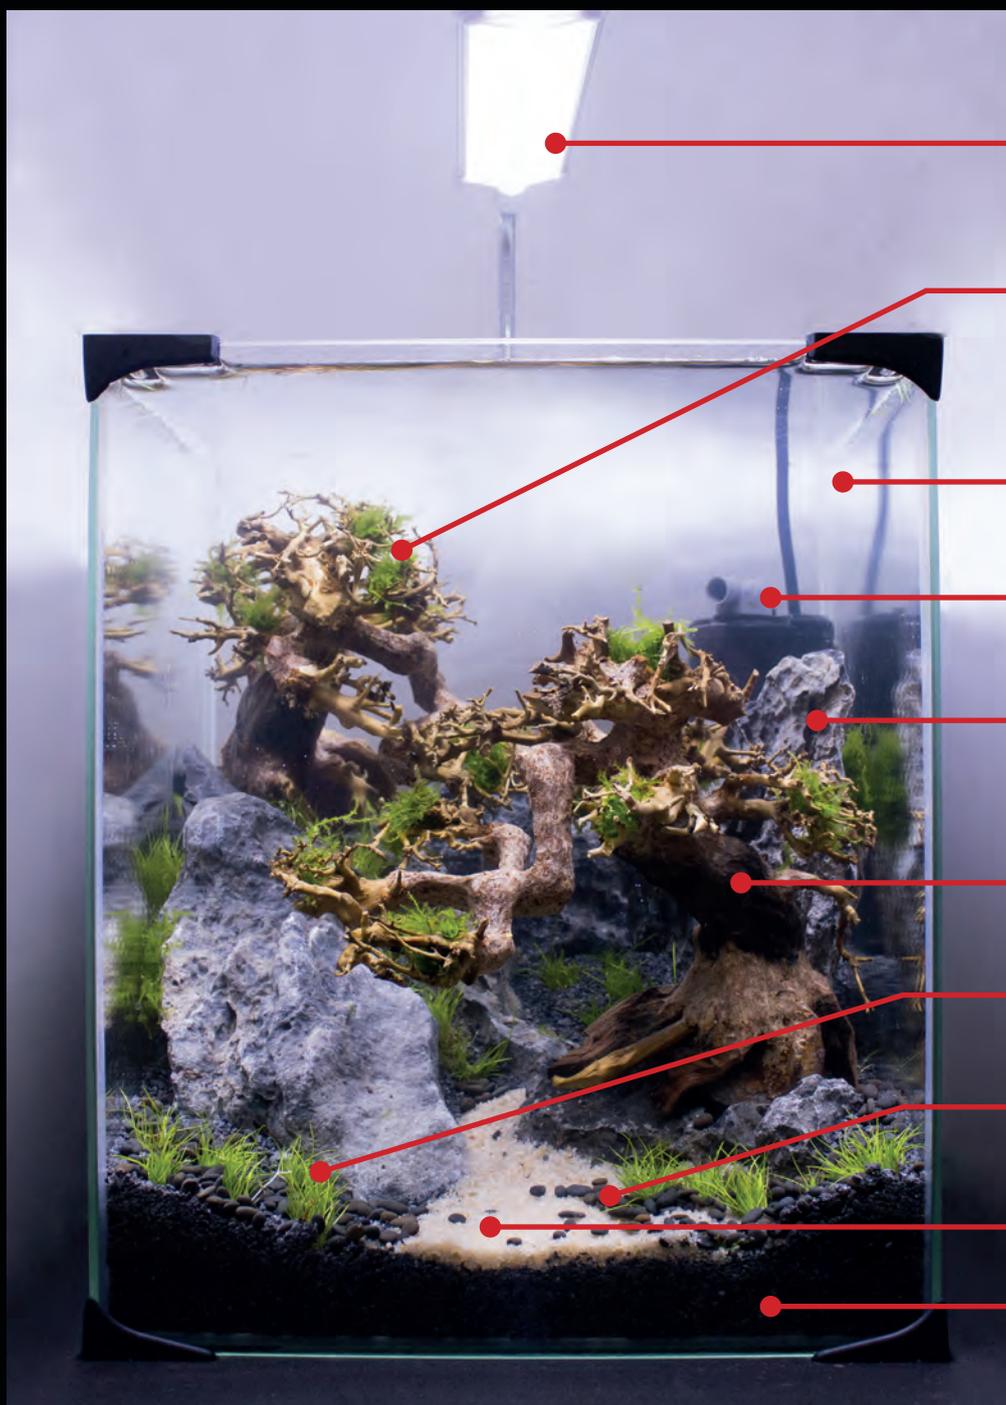

Clip Lamp 3w blanc
Aquavie

Christmas moss

Eau Osmopur Mineral
Aquavie

Filtre VI00
Aquavie

Pierres Mini Landscape
Aquavie

Aquabonsai PM
Aquavie

Eleocharis naine

Aquasable NaturChoco
S3 - Aquavie

Aquasable Pink S
Aquavie

Onyx Sand - Seachem

Pour un aquarium de 20 L, vous aurez besoin de :

- Une Cuve Cube 20 L Aquavie (25 x 25 x 30 cm)
- 2,5 kg d' Aqualit Hobby
- 1,5 L d'Onyx Sand Seachem
- 20 cl d' Aquasable Pink S1 Aquavie
- Deux Aquabonsais PM d' Aquavie
- 4 kg de pierres Mini Landscape Aquavie
- Un filtre VI00 Aquavie
- De plantes
- D'éclats et de petites pierres pour les détails (Aquasable Natur-Choco S3)
- D'une pince droite
- D'un pinceau

20L

Réaliser son décor d'aquascaping : mode d'emploi

4/8



Clip Lamp 3w blanc
Aquavie

Filtre VI00
Aquavie

Eau Osmopur Mineral
Aquavie

Anubia Nana

Racine Mangrove
(inclue dans le kit AquaNature)
Aquavie

Pierres Mini Landscape
(inclue dans le kit AquaNature)
Aquavie

Cladophora

Flourite - Seachem


Pour un aquarium de 20 L, vous aurez besoin de :

- Une Cuve Cube 20 L Aquavie (25 x 25 x 30 cm)
- Un Clip Lamp 3 w Aquavie
- Un Kit AquaNature mangrove et pierres ton gris Aquavie (pierres Mini Landscape Aquavie)
- Flourite Seachem 3,5 L
- Un filtre VI00 Aquavie
- De plantes
- D'une pince droite
- D'un pinceau

20L

Réaliser son décor d'aquascaping : mode d'emploi

5/8

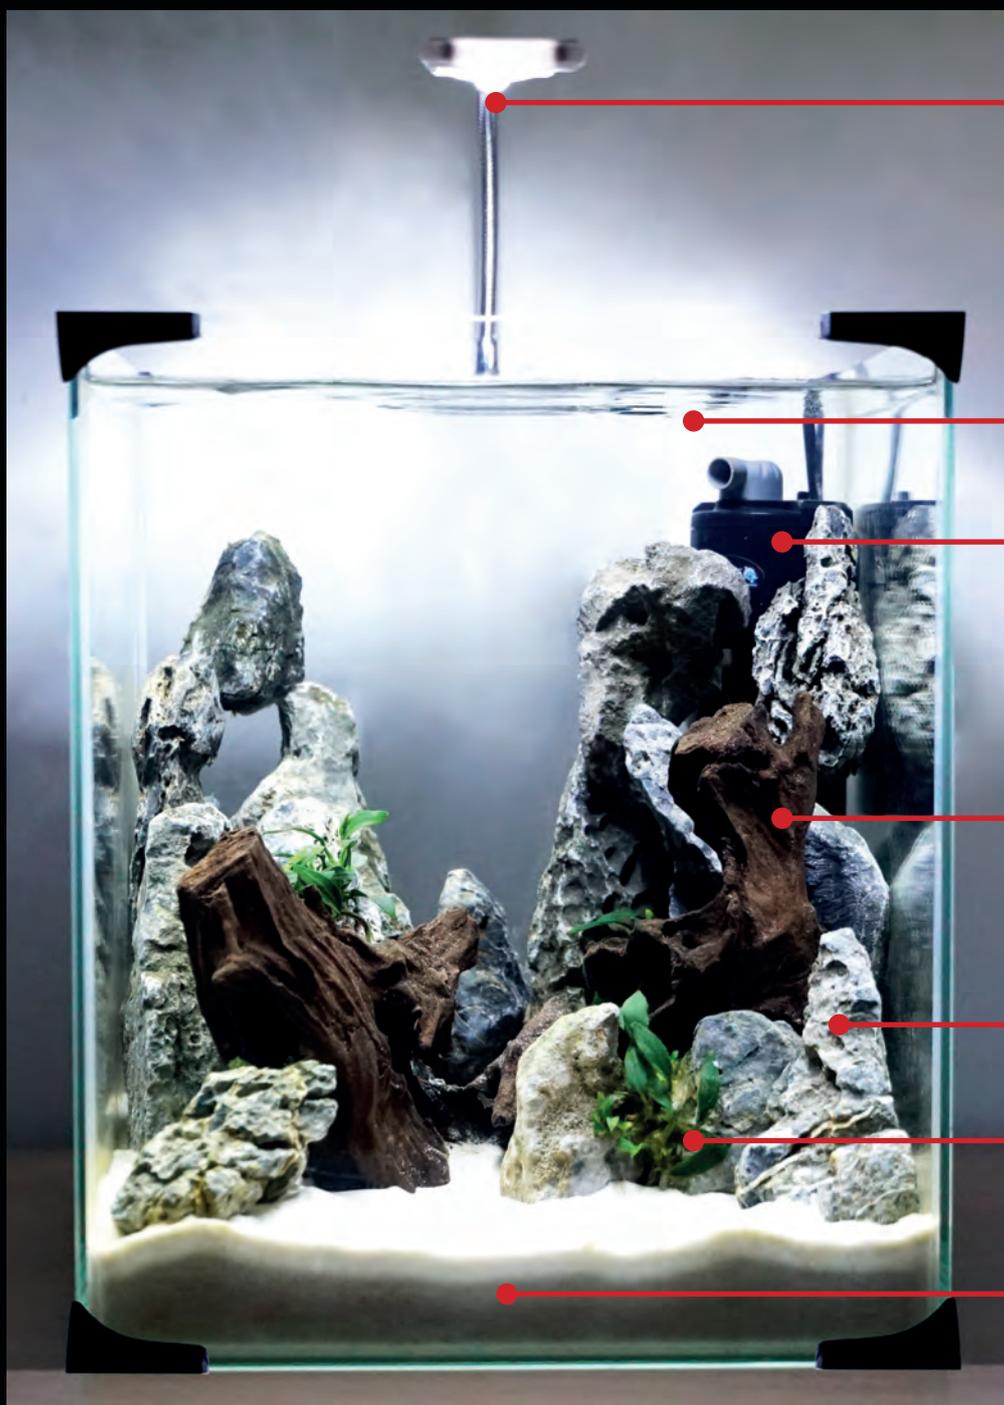

Clip Lamp 3w blanc
Aquavie

Eau Osmopur Mineral
Aquavie

Filtre VI 00
Aquavie

Racine Mangrove
(inclue dans le kit AquaNature)
Aquavie

Pierres Mini Landscape
(inclue dans le kit AquaNature)
Aquavie

Anubia Spp

Aquasable Blanc SI
Aquavie

Pour un aquarium de 20 L, vous aurez besoin de :

- Une Cuve Cube 20 L Aquavie (25 x 25 x 30 cm)
- Un Clip Lamp 3 w Aquavie
- Un kit AquaNature mangrove et pierres ton gris Aquavie (pierres Mini Landscape Aquavie)
- Aquasable Blanc SI Aquavie
- Un filtre VI 00 Aquavie
- De plantes
- D'une pince droite
- D'un pinceau

20L

Réaliser son décor d'aquascaping : mode d'emploi

6/8



Clip Lamp 6w blanc
Aquavie

Eau Osmopur Mineral
Aquavie

Pierres Canyon
(inclue dans le kit AquaNature)
Aquavie

Christmas moss

Filtre V200
Aquavie

Vigne rare rouge XS
(inclue dans le kit AquaNature)
Aquavie

Anubia Nana

AquaNature Mini S
Jasper - Aquavie

Aquasable Pink SI
Aquavie


Pour un aquarium de 30 L, vous aurez besoin de :

- Une Cuve Cube 30 L Aquavie (30 x 30 x 35 cm)
- Un Clip Lamp 6 w Aquavie
- Un Kit AquaNature vignes et pierres ton orangé Aquavie (pierres Canyon Aquavie)
- Aquasable Pink SI Aquavie
- Un Kit AquaNature Mini S Jasper
- Un filtre V200 Aquavie
- De plantes
- D'une pince droite
- D'un pinceau

30L

Réaliser son décor d'aquascaping : mode d'emploi

7/8

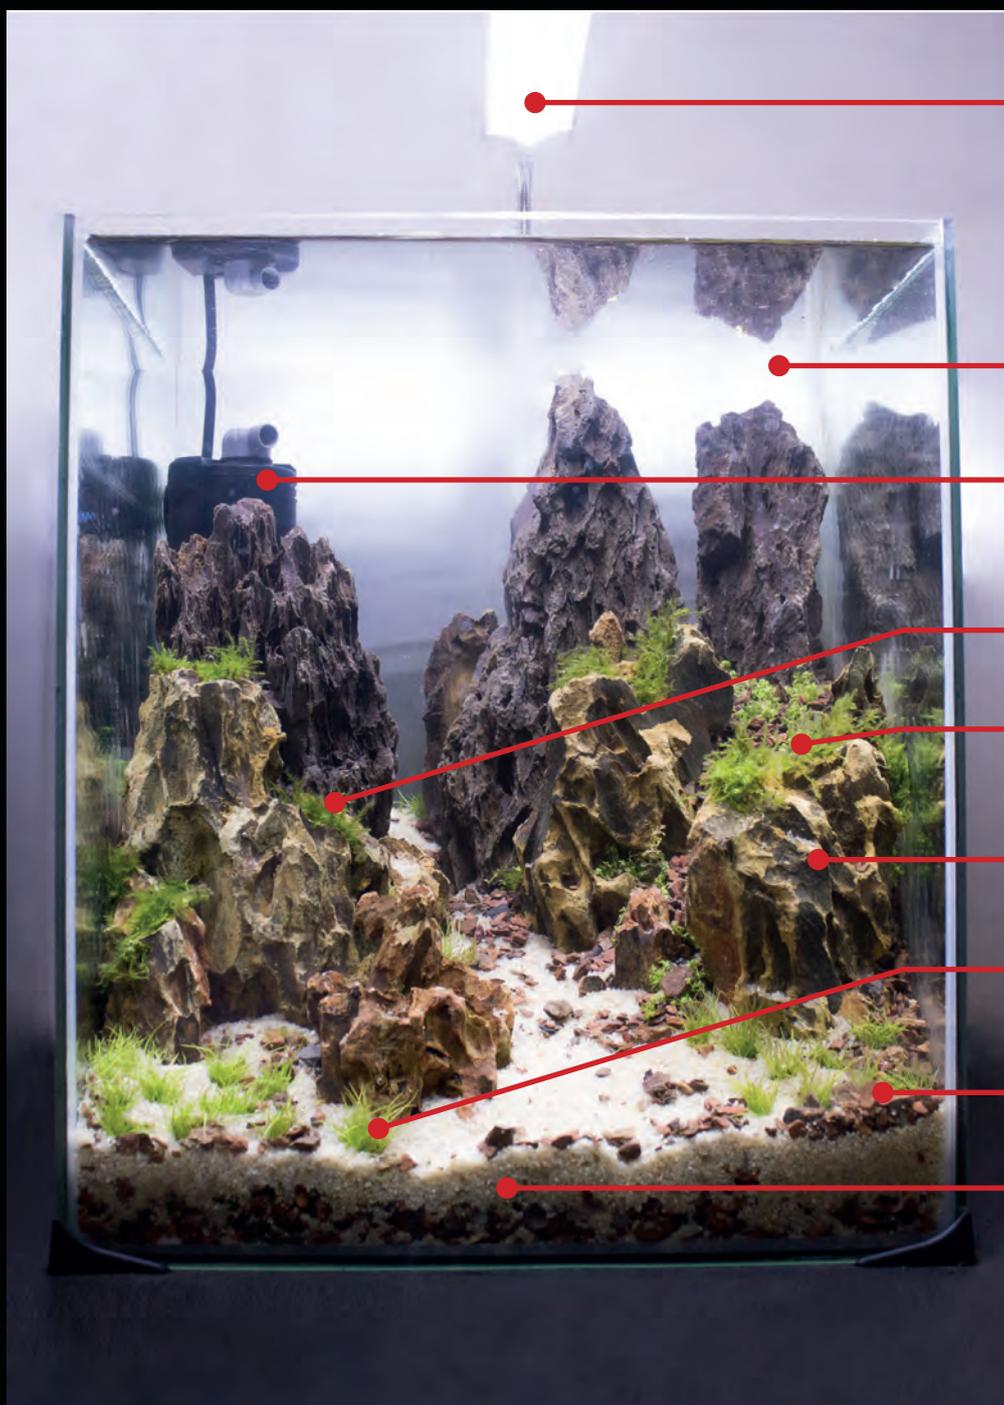

Clip Lamp 6w blanc
Aquavie

Eau Osmopur Mineral
Aquavie

Filtre V200
Aquavie

Christmas moss

Hemianthus
Calitrichoides

Pierres Canyon
Aquavie

Eleocharis naine

Flourite Red
Seachem

Aquasable Pink S1
Aquavie


Pour un aquarium de 30 L, vous aurez besoin de :

- Une Cuve Cube 30 L Aquavie (30 x 30 x 35 cm)
- 9 kg de Flourite Red Seachem
- 1 kg d' Aquasable Pink S1 Aquavie
- 5 kg de pierres Canyon Aquavie
- Un filtre V200 Aquavie
- Un Clip Lamp 6w Aquavie
- De plantes
- D'éclats et de petites pierres pour les détails
- D'une pince droite
- D'un pinceau

30L

Réaliser son décor d'aquascaping : mode d'emploi

8/8

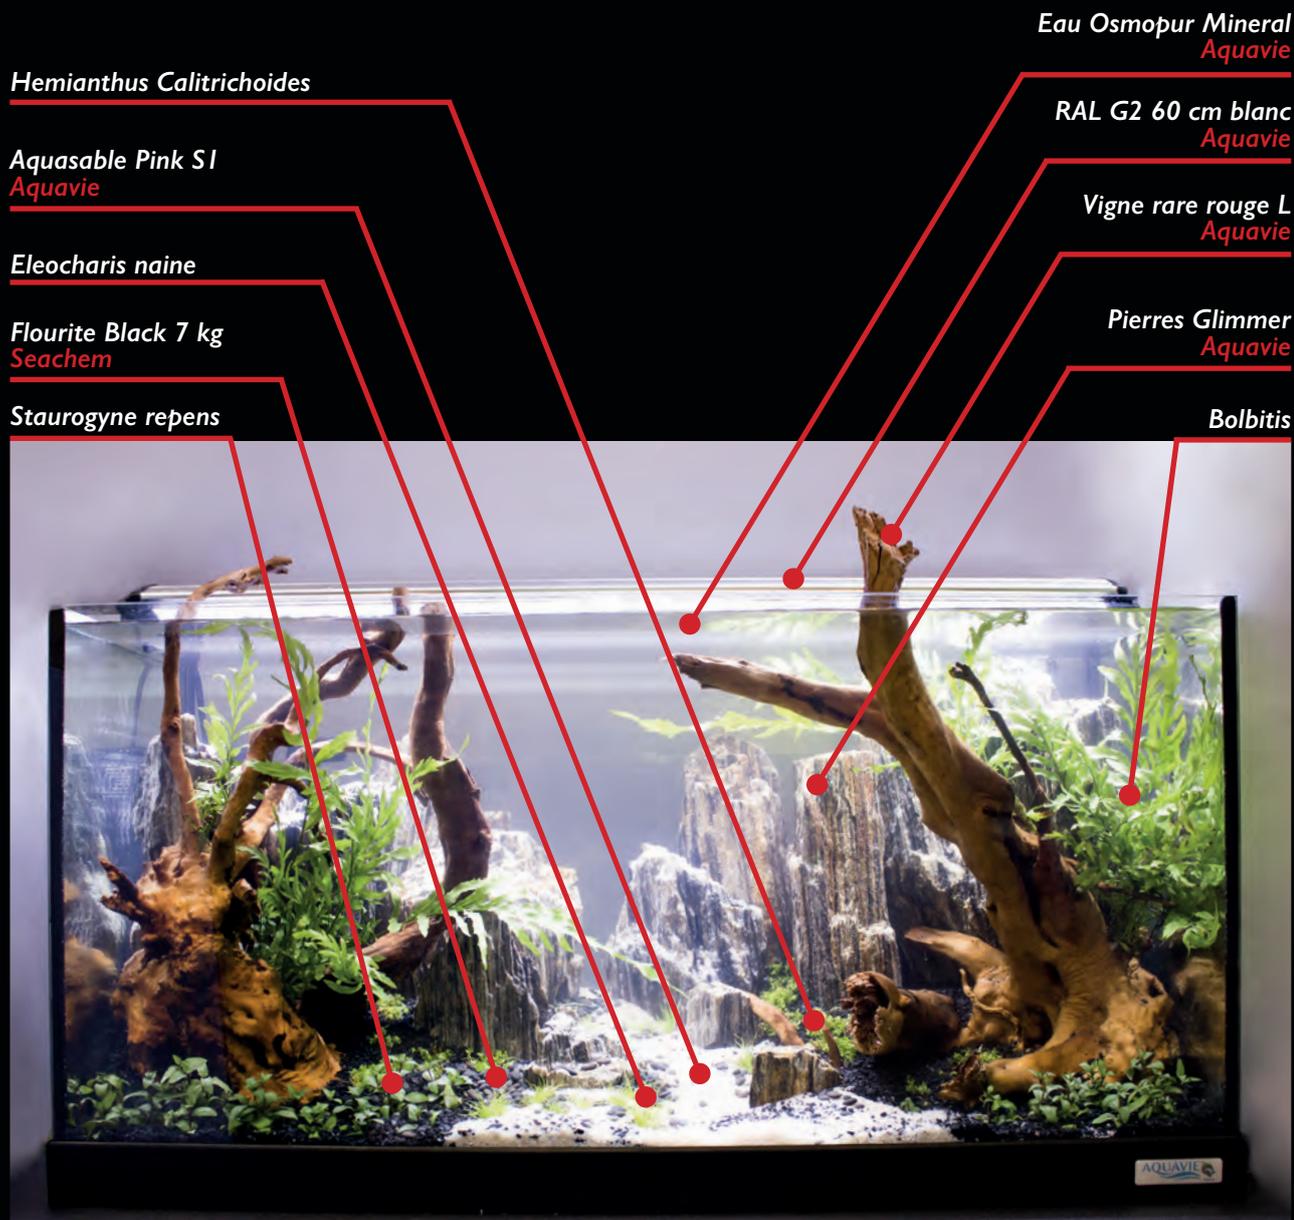

Pour un aquarium de 54 L, vous aurez besoin de :

- Une cuve Aquavie 54 L 60 x 30 x 30 cm
- 10 kg de Flourite Black Seachem
- 1 kg d' Aquasable Pink S1 Aquavie
- Deux Vignes rares rouges M Aquavie
- 8 kg de pierres Glimmer Aquavie
- Un filtre Aquabox 200 Aquavie
- De plantes
- D'éclats et de petites pierres pour les détails
- D'une pince droite
- D'un pinceau

54L